
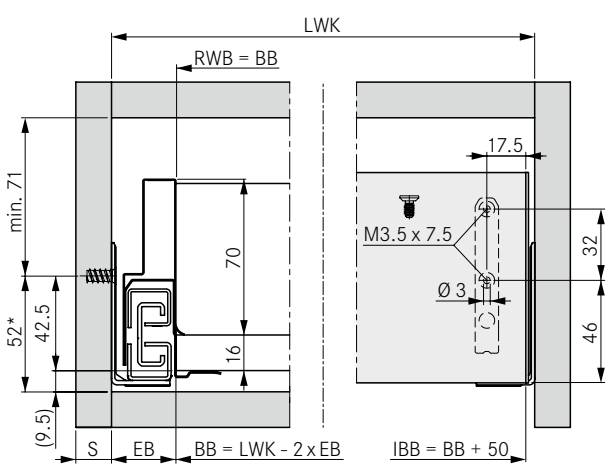
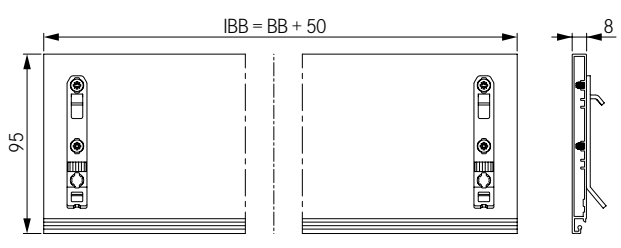


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры	Фасадный профиль H90									
										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Направляющие</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>16/19</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>EB</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечание: Направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18. См. раздел «Направляющие» (от страницы 34).</p>	Направляющие			S	16/19	18	EB	29	30
Направляющие										
S	16/19	18								
EB	29	30								
* Рекомендация/Минимальный размер: 49.5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм										

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

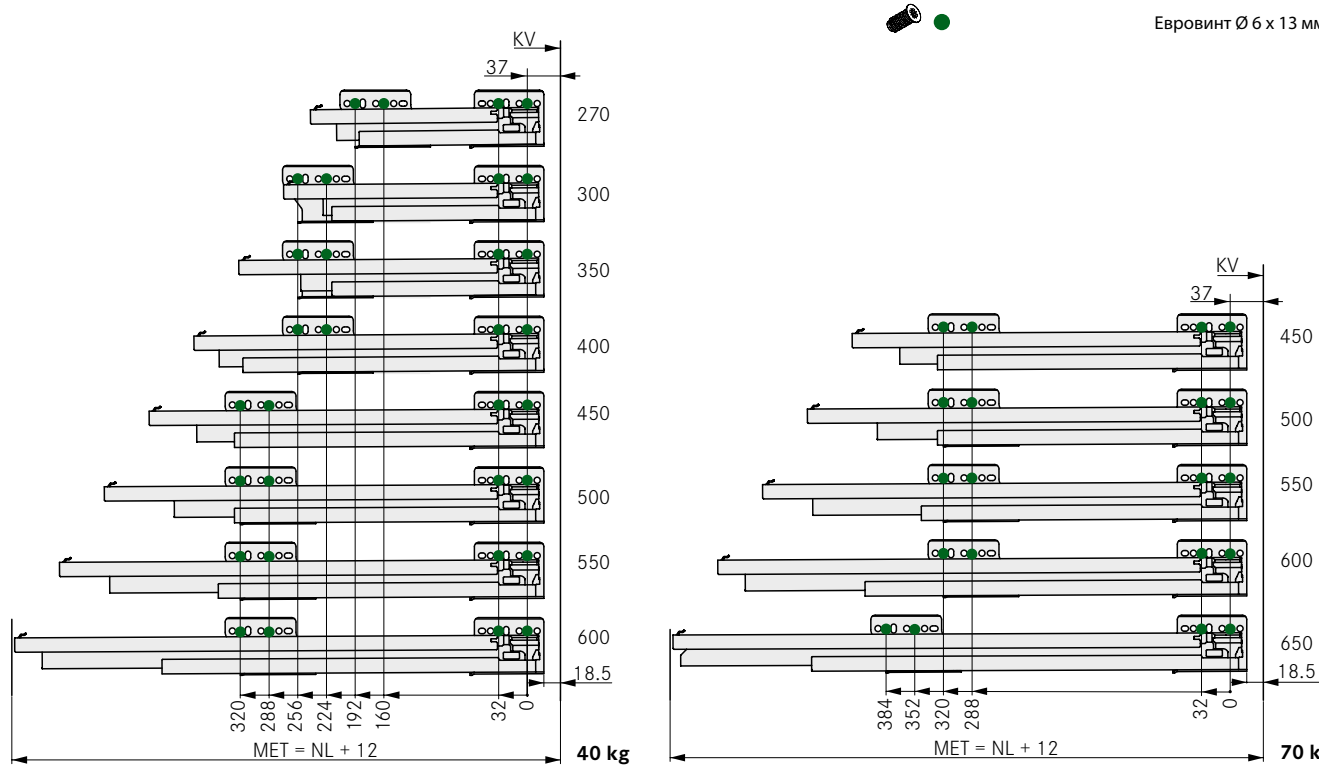

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	Ширина дна	KB	Ширина корпуса	NL	Номинальная длина
EB	Установочная ширина	KV	Передняя кромка корпуса	RWB	Ширина задней стенки
IBB	Ширина фасадного профиля внутреннего ящика	LWK	Внутренняя ширина корпуса	S	Боковая стенка корпуса
		MET	Миним. установочная глубина		