
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

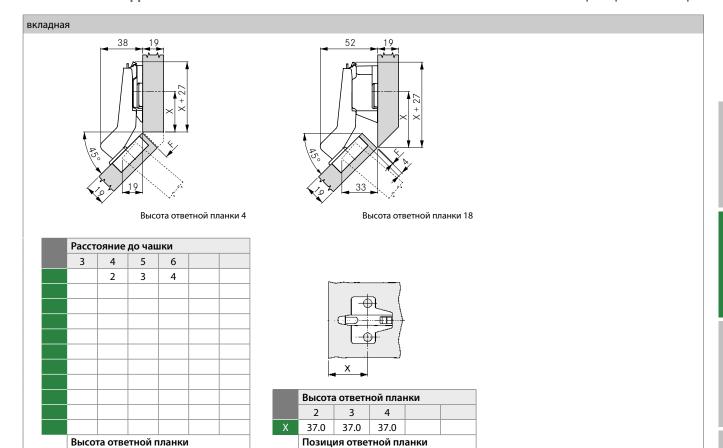

минимальная фуга

		Расстояние до чашки						
		3	4	5	6			
Толщина двери	16	0.1	0.1	0.1	0.1			
	18	0.2	0.2	0.2	0.2			
	19	0.3	0.3	0.3	0.3			
	20	0.4	0.4	0.4	0.4			
	22	0.7	0.7	0.7	0.7			
	24	1.0	1.0	1.0	1.0			
	26	1.4	1.4	1.4	1.4			
	28	1.9	1.9	1.9	1.9			
	30	3.8	2.9	2.6	2.5			
		Минимальная фуга (F)						


УКАЗАНИЯ

Внимание: Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Рекомендуется пробная установка.

СХЕМЫ ПРИСАДОК



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

