

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах



МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
16	0.1	0.1	0.1	0.1		
18	0.2	0.2	0.2	0.2		
19	0.3	0.3	0.3	0.3		
20	0.4	0.4	0.4	0.4		
22	0.7	0.7	0.7	0.7		
24	1.0	1.0	1.0	1.0		
26	1.4	1.4	1.4	1.4		
28	1.9	1.9	1.9	1.9		
30	3.8	2.9	2.6	2.5		
	Минимальная fuga (F)					

УКАЗАНИЯ


Внимание: Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.


Рекомендуется пробная установка.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание

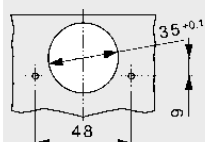

Запрессовка

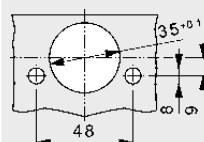

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

